



Firma Handlowo-Usługowa "EKONERGIA"

Systemy ogrzewania elektrycznego

70-112 Szczecin ul. Starkiewicza 1 A

tel./fax (091) 48 - 53 - 104
tel. komórkowy 0602 44 22 84
biuro@ekonergia.com.pl
www.ekonergia.com.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASETY PROGRAMUJĄCEJ DIMPLEX „RX TI 24”


Za pomocą kasety programującej można ustalić do 4 różnych bloków czasowych w ramach 24 godzin, w których grzejnik będzie załączany. Kasetę programującą może być stosowana *indywidualnie* tzn. dla jednego grzejnika lub *seryjnie* tzn. dla grupy grzejników (np. dla całego mieszkania).

Przy zastosowaniu seryjnym w kasetę programatora zaopatrzonej jest jeden grzejnik. Urządzenie to jest wtedy tak zwanym „urządzeniem pilotowym”. Przy odpowiednim rozdzielaniu elektrycznym (prezentacja w instrukcji montażu grzejnika) czasowe funkcje ustawione na urządzeniu pilotowym przenoszone są na następne grzejniki (urządzenia podległe). Program grzania ustawiony na urządzeniu pilotowym (bloki czasowe zał./wył.) wykonywany jest więc także na wszystkich urządzeniach podległych.




MONTAŻ

Wyłączyć urządzenie. Proszę usunąć pokrywę np. za pomocą ostrza płaskiego śrubokrętu. Wsunąć kasetę w otwór aż do zatrzaśnięcia. Jeśli będzie to potrzebne można zabezpieczyć kasetę przed niepożądanym wyjęciem przy pomocy załączonej śruby.

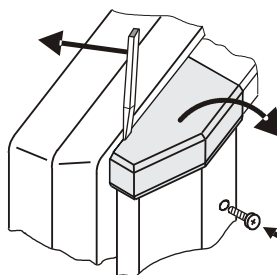


USTAWIANIE CZASU

Wcisnąć przycisk **PROG**. Symbol „zegara” ukaże się z lewej u góry na wyświetlaczu a cyfry godzin będą migać. Za pomocą przycisków **▼▲** można ustawić godzinę, potwierdzić naciskając **ENTER**. Postępować w ten sam sposób z ustawieniem minut. Potwierdzić naciskając **ENTER**.

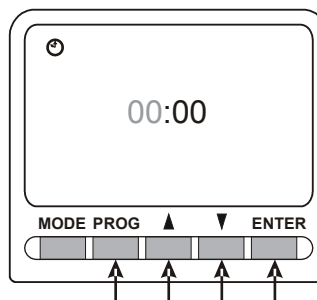

TRYB PRACY - Ręczne załączanie i wyłączenie

Włączyć grzejnik (świeci się kontrolka). Wcisnąć przycisk **MODE**, aż ukaże się wskazanie **MAN ON**. Urządzenie jest włączone. Jeśli chcecie Państwo wyłączyć urządzenie, proszę ponownie wcisnąć **MODE**. Ukaże się **MAN OFF**. Urządzenie jest wyłączone.

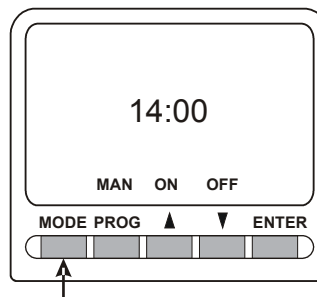


TRYB PRACY - Automatyka

Włączyć grzejnik. Wcisnąć dwukrotnie przycisk **PROG**. Na wyświetlaczu ukaże się **P1 ON** i zamigają cyfry godzin. Przyciskami **▼▲** można ustawić godzinę, potwierdzić wciskając **ENTER**. Postępować w ten sam sposób z ustawieniem minut. Potwierdzić naciskając **ENTER**.

Wskazówka: ustawienie minut możliwe jest w postępie co 10 minut !


Na wyświetlaczu ukaże się teraz **P1 OFF**. Proszę ustawić teraz pożądany czas czas wyłączenia i potwierdzić wciskając **ENTER**. Tym samym jest ustawiony program **P1**. Pojawi się teraz **P2** tzn. można zaprogramować kolejne okresy załączania. W ten sam sposób ustawiane są jeszcze programy **P3** i **P4**.

Aby wcześniej opuścić procedurę ustawiania proszę wcisnąć przycisk **PROG**. Wszystkie już ustawione wartości pozostaną zapamiętane. Aby wykonywane były ustawione programy kaset programująca musi znajdować się w automatycznym trybie pracy **AUTO**. Tryb pracy wybiera się przyciskiem **MODE**.

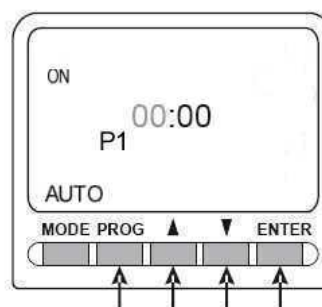

USTAWIENIE - Blokady przycisków

Proszę wcisnąć po sobie **ENTER** i **MODE**. Przyciski należy wcisnąć w przeciągu jednej sekundy. Na wyświetlaczu ukaże się symbol kluczyka. Zablokowane są funkcje przycisków. Przy powtórzeniu tej kombinacji przycisków blokada zostaje zdjęta.

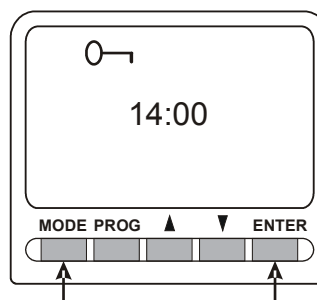


TRYB PRACY - Advance

W trybie pracy **ADVANCE** można wcześniej włączyć grzejnik, a więc zanim nastąpi przewidziany moment startu.

Przykład: jest godzina 14:00. Zaprogramowano okres załączenia od 17:00 do 19:00, chcielibyście Państwo jednakże natychmiast włączyć tryb grzania. Urządzenie znajduje się w trybie **AUTO**. Proszę wcisnąć na 3 sekundy przycisk ▲. Na wyświetlaczu ukaże się **ADVANCE**. Urządzenie będzie teraz włączone do końca zaprogramowanego czasu (a więc do 19:00). Gdy nastąpi godzina pierwotnie ustawionego momentu włączenia (godzina 17:00), z wyświetlacza zniknie wskazanie **ADVANCE**.


Funkcję **ADVANCE** można w każdym momencie skasować ręcznie. W tym celu wcisnąć przycisk ▼

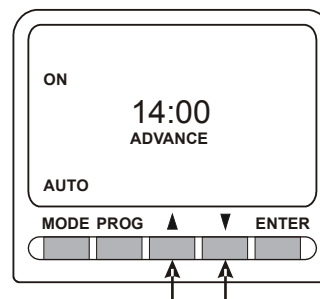

POŁĄCZENIE W GRUPY

Przy zastosowaniu kasety programującej w celu automatycznego załączania i wyłączenia, można sterować jeden grzejnik lub szereg grzejników, które połączone są **czarnym** przewodem sterującym.

Przewód sterujący nie musi być o tej samej fazie co przyłączy sieciowe grzejnika. poprzez wspólny przewód sterujący można sterować maksymalnie do 10 urządzeń.

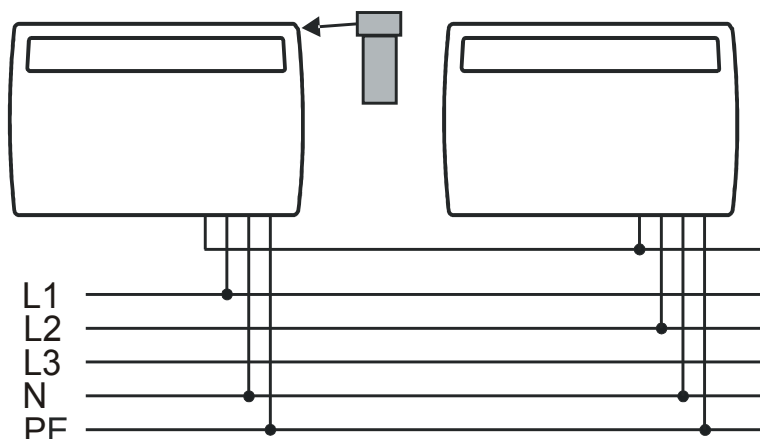

OCHRONA ŚRODOWISKA I UTYLIZACJA

Pomóż chronić środowisko, utylizując opakowanie oraz wyrób w odpowiedzialny sposób.



Produkty oznaczone tym symbolem nie nadają się do utylizacji razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy je przekazywać do punktów odbioru odpadów zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.